




Mt gauche (A)

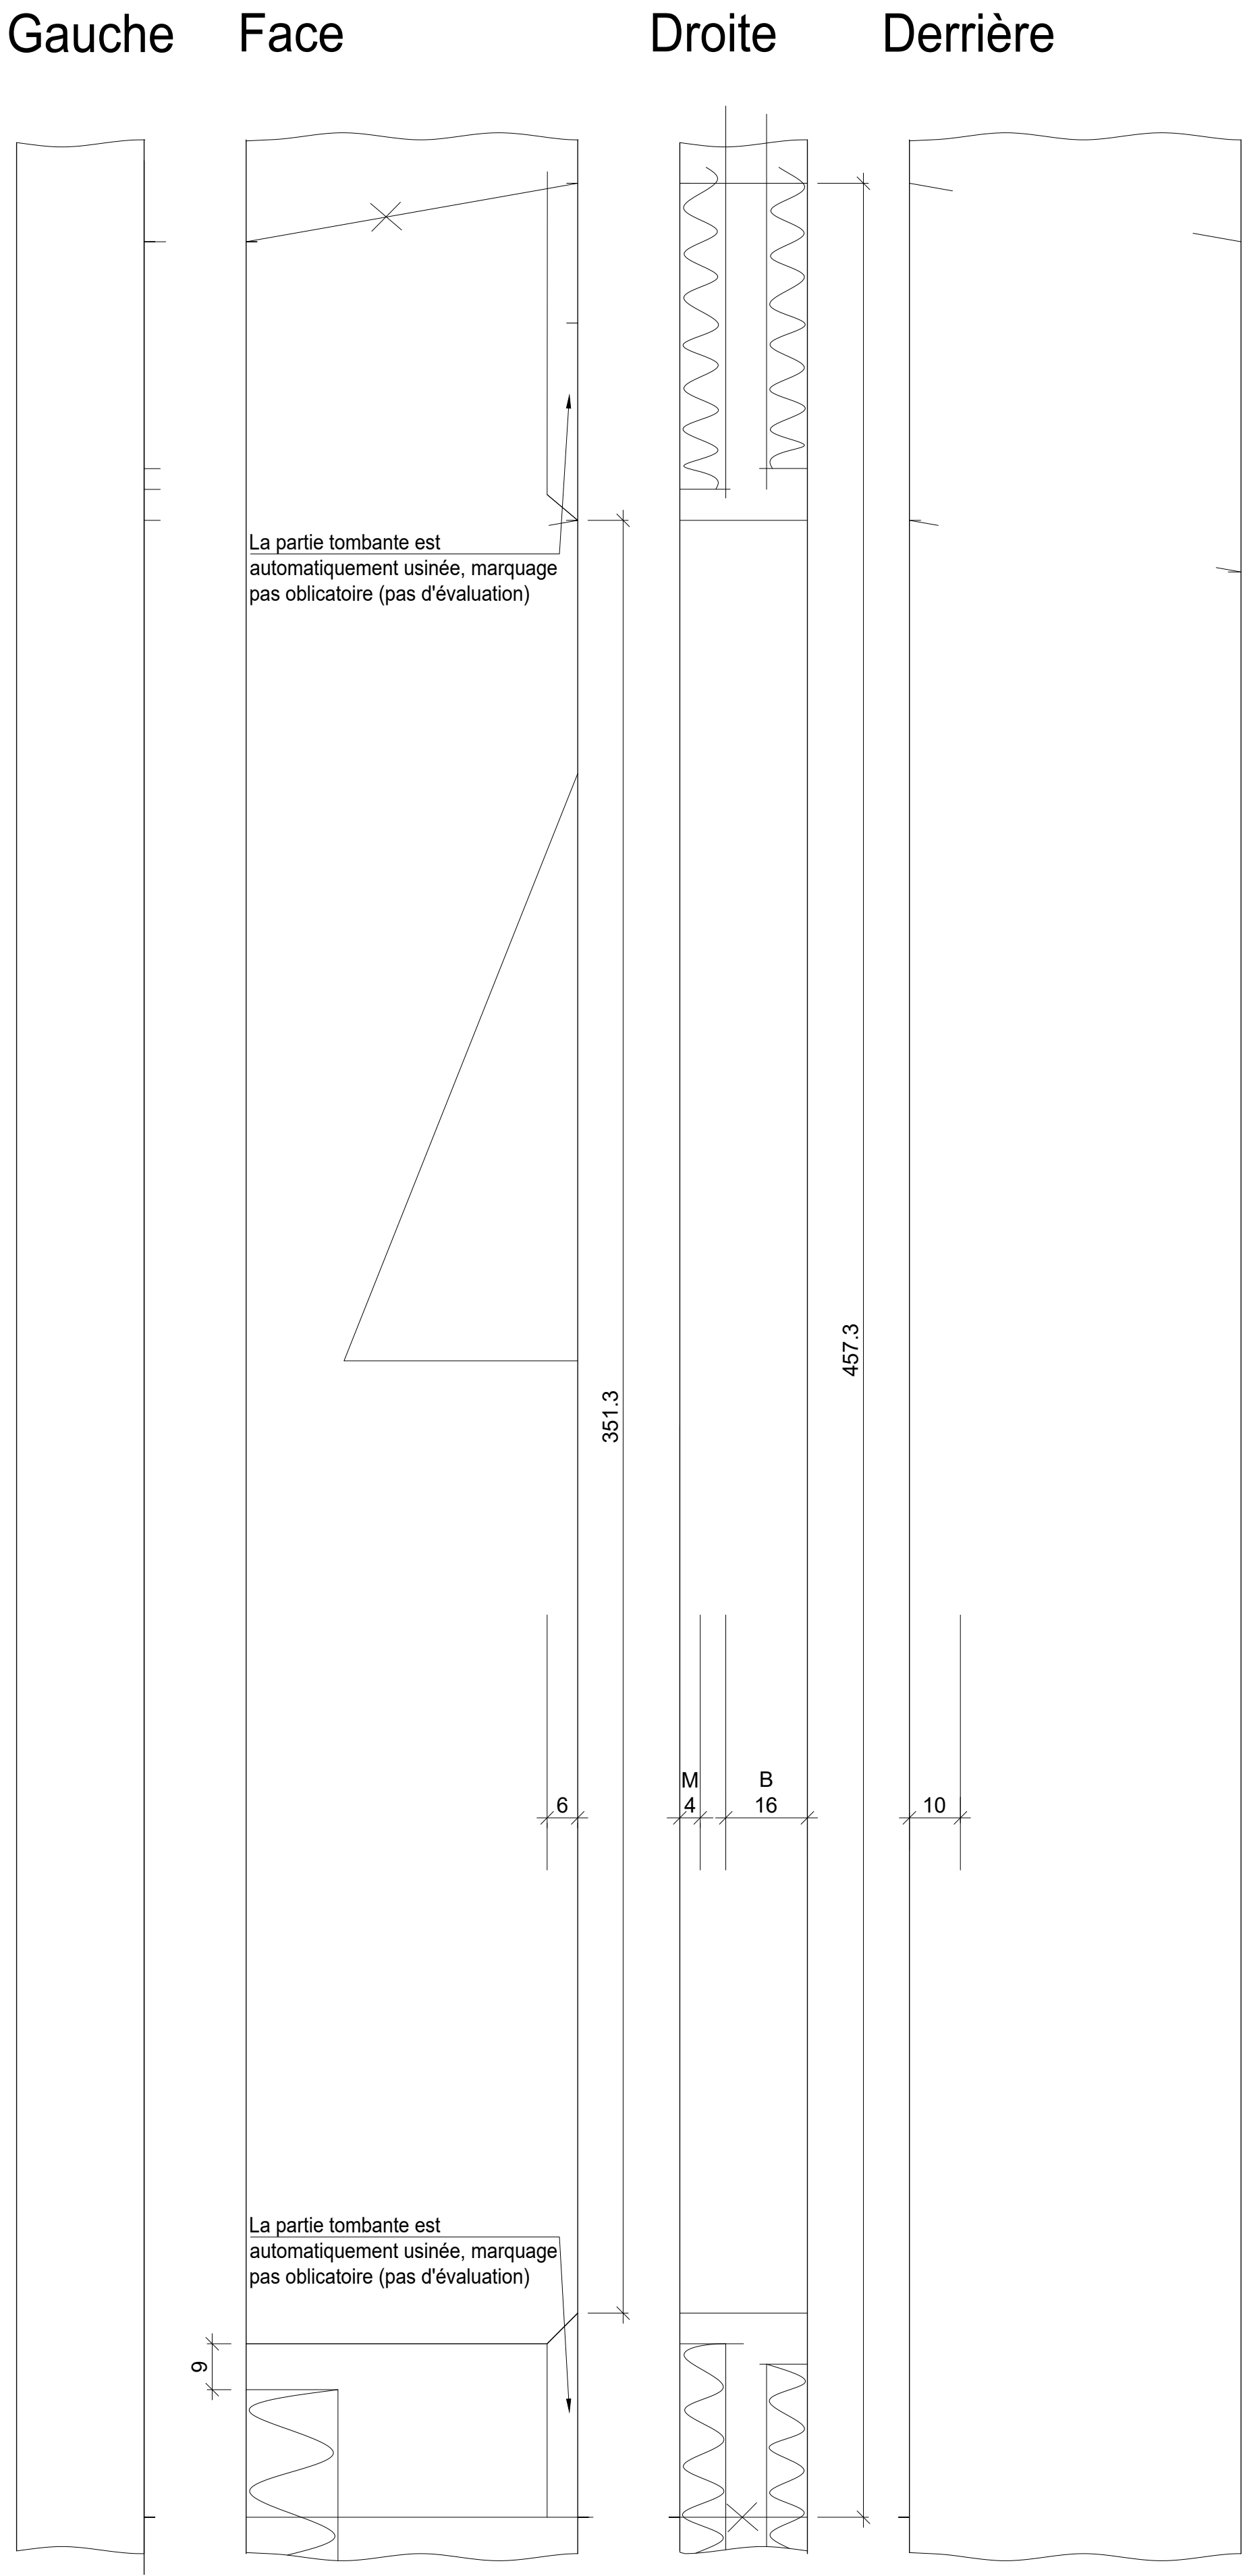


Traverse haut (C)

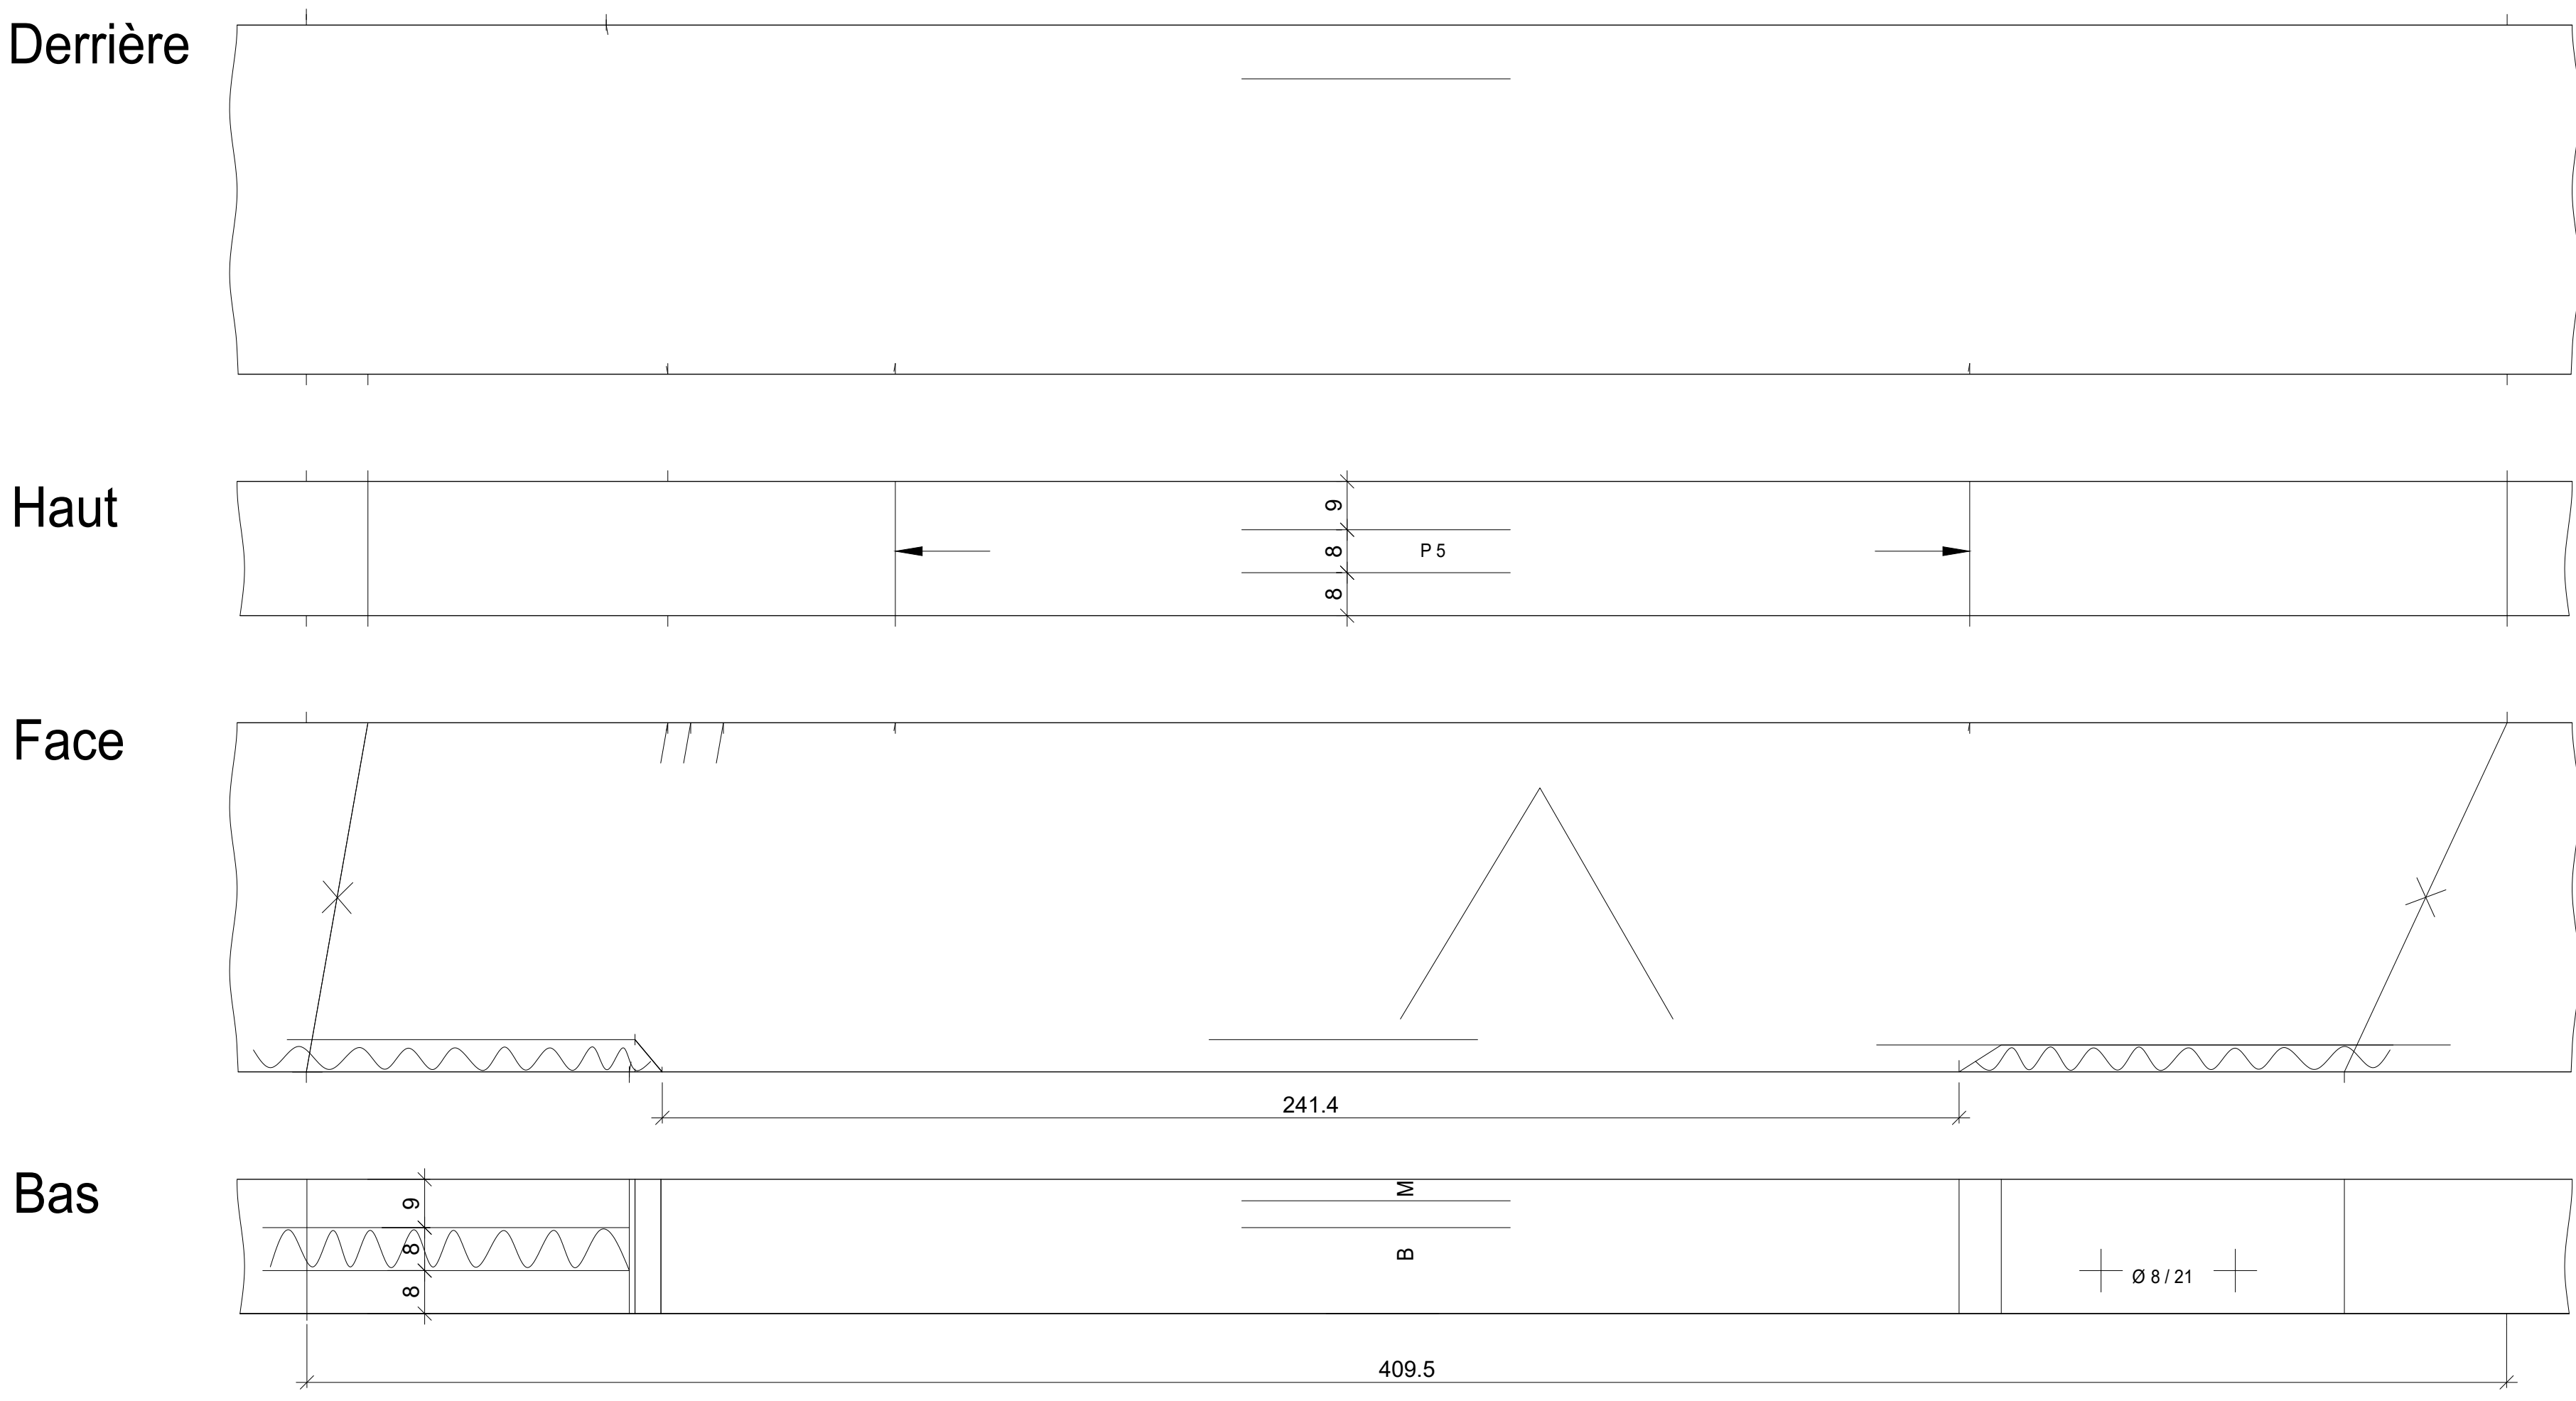

Mt droite (B)

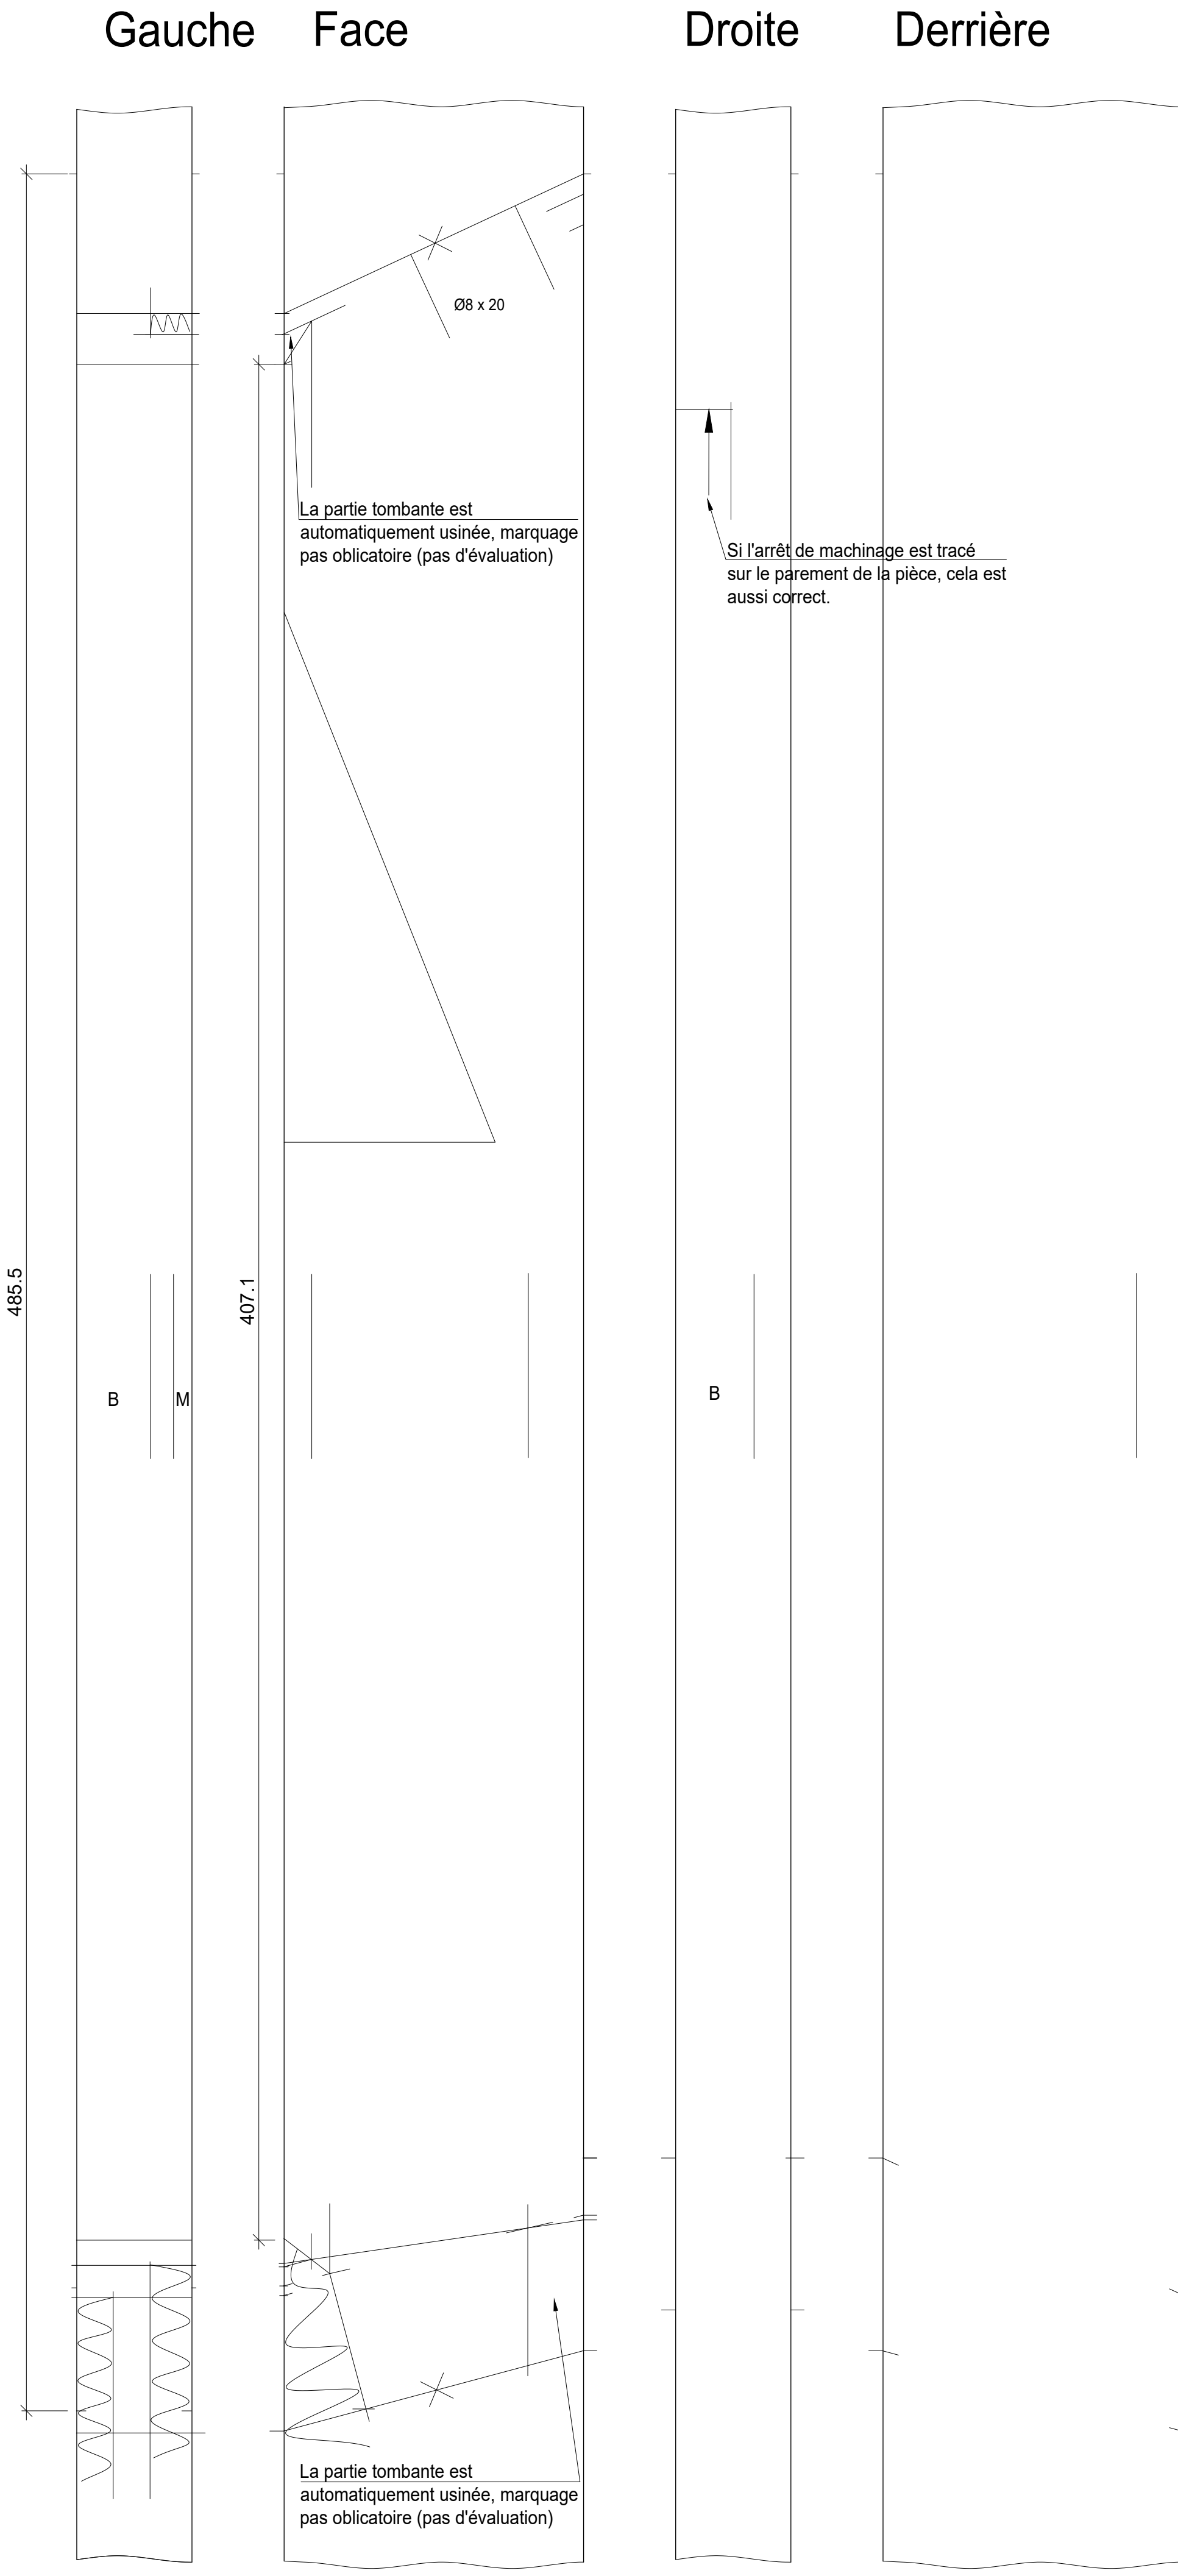

Traverse bas (D)

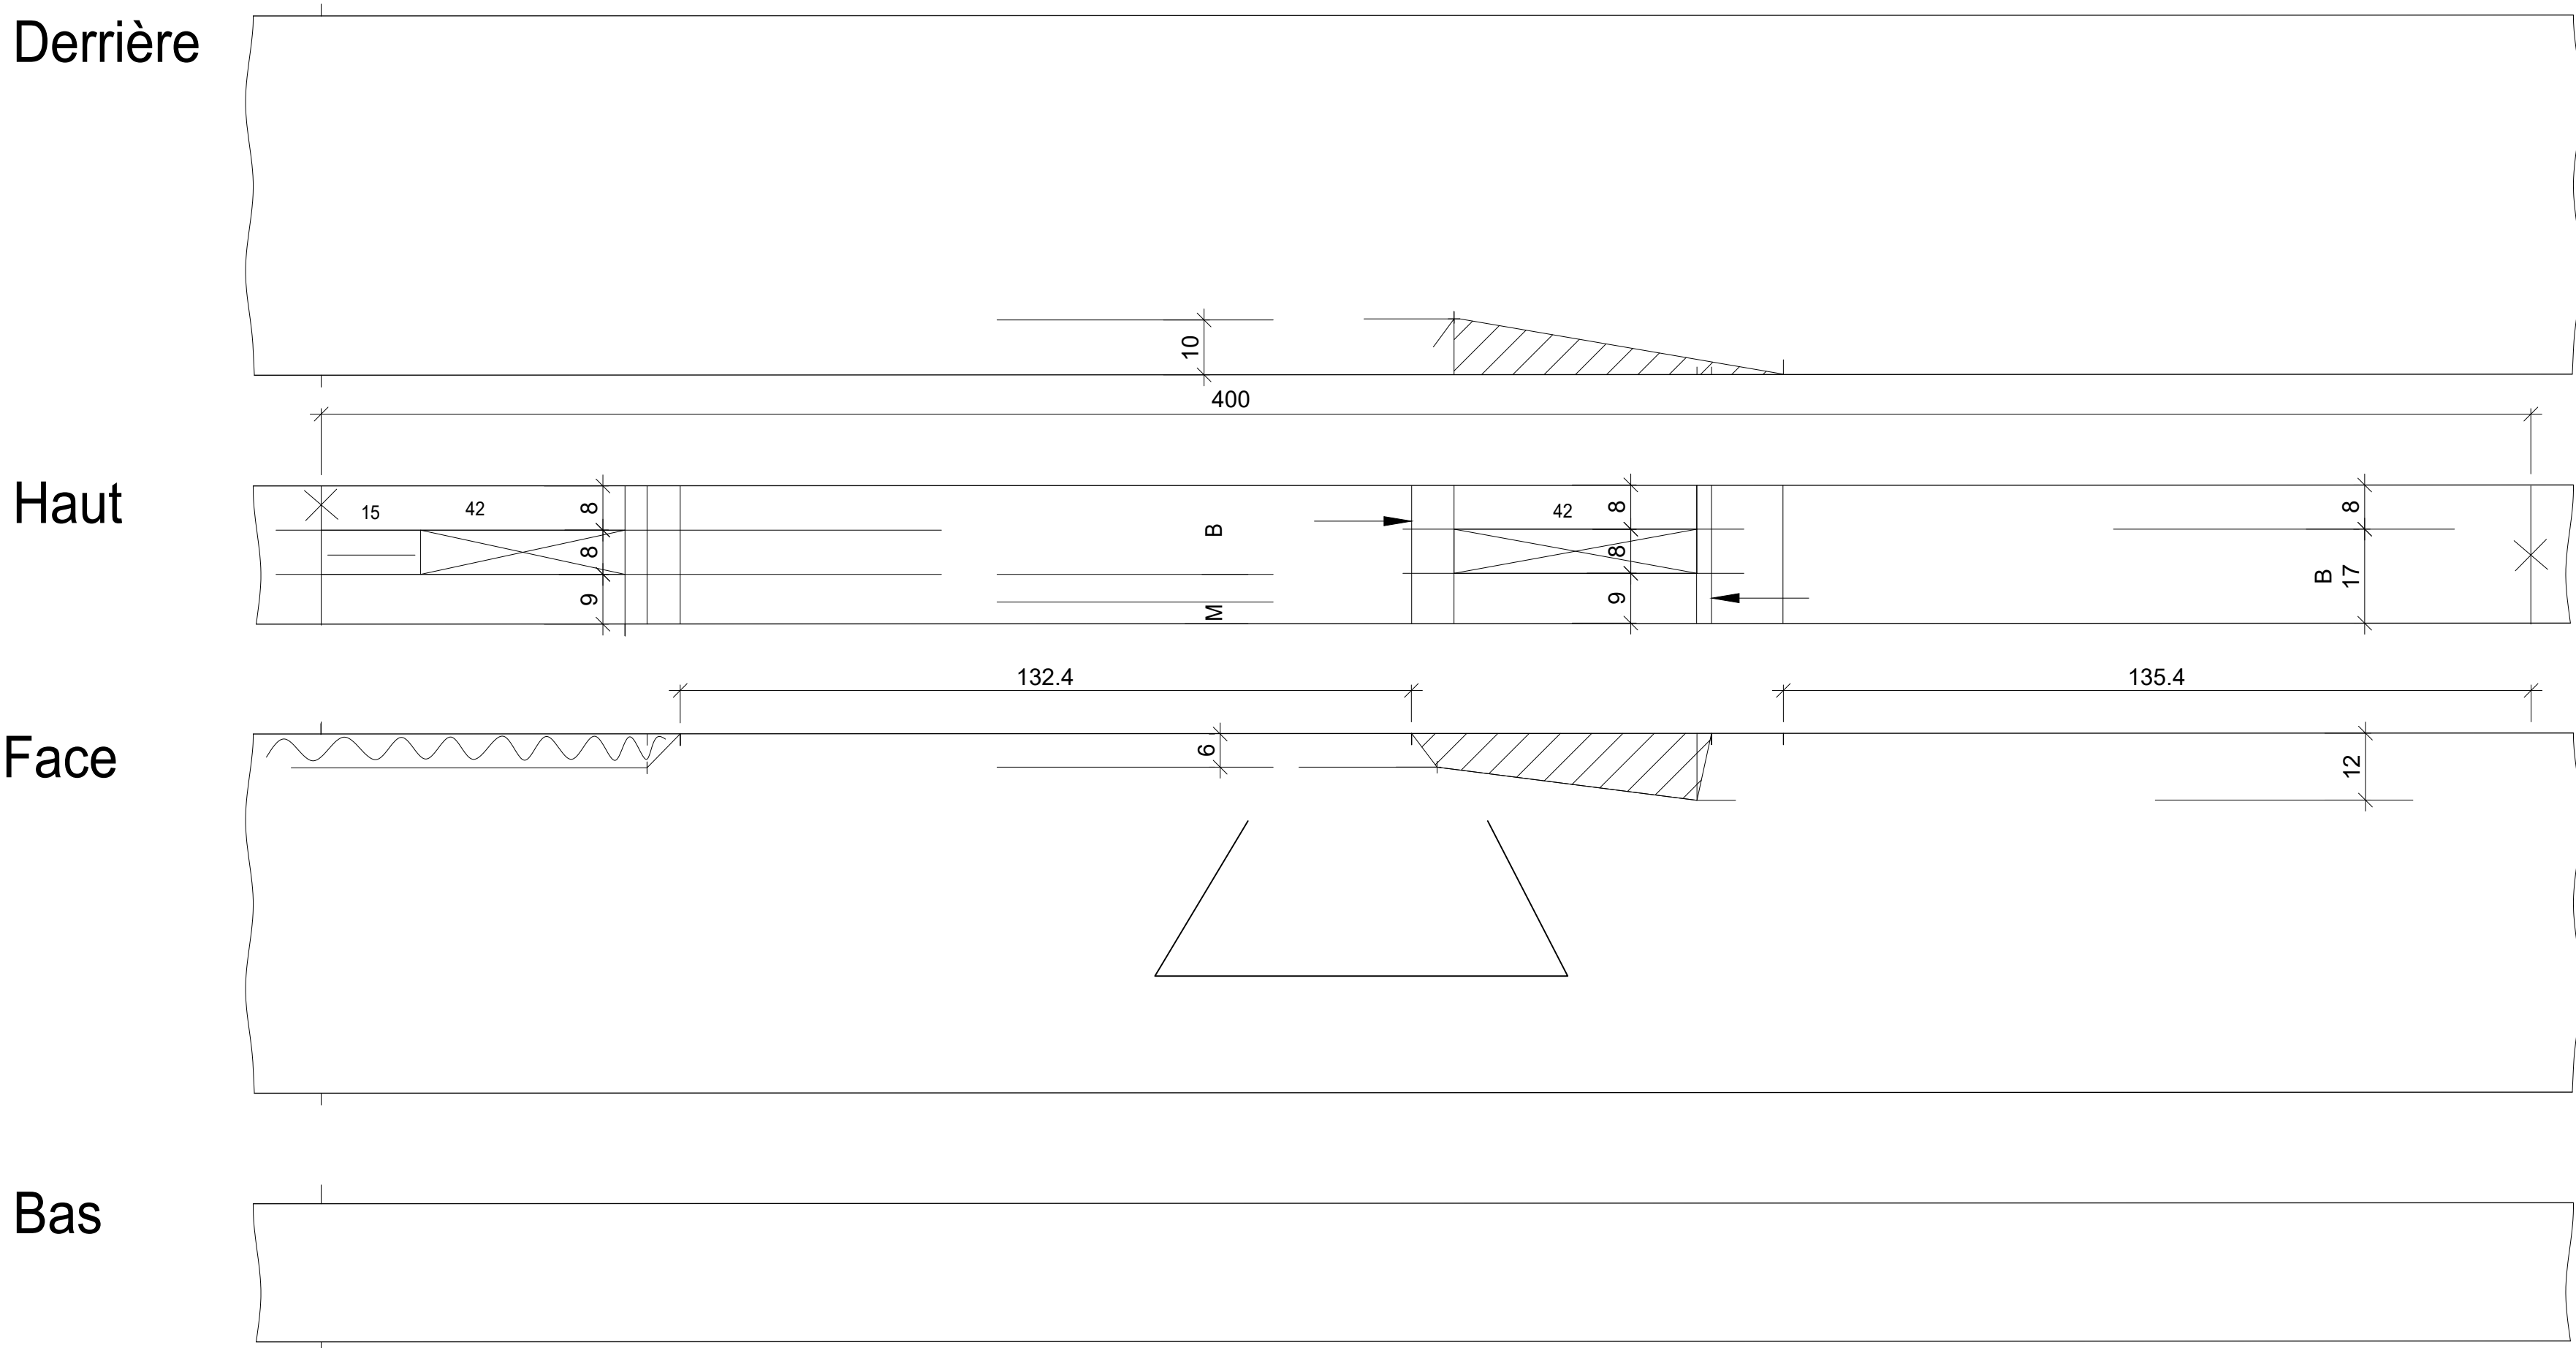

Solution de traçage selon les normes pour l'usinage aux machines